Kodak PIXPRO SL10
SMART LENS Camera

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de Inicialización rápida
Guia de Inicialização rápida

Licensed Product · Produit Autorisé · Producto Autorizado · Bajo Licencia

The Kodak trademark and trade dress are used under license from Kodak.
La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Kodak.
La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Kodak.
A marca e a imagem comercial Kodak são usadas sob licença da Kodak.
© 2014 by JK Imaging Ltd. All rights reserved.
JK Imaging Ltd. 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA
www.kodakpixpro.com

CR288083099-1

Printed in China

1 Install APP

Please download the APP (**PIXPRO Remote Viewer**) to your smart device per the directions below and install by following the interface prompts on your smart device.

Android (Android app on Google play)

Search for "PIXPRO Remote Viewer" from Google play and install it.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer

iOS (Download on the App Store)

Search for "PIXPRO Remote Viewer" from APP Store and install it.

https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8

1 Installer l'application

Veuillez télécharger l'APP (**PIXPRO Remote Viewer**) dans votre appareil intelligent selon les guides suivant et installer selon l'indication d'interface sur votre appareil intelligent.

Android (Android app on Google play)

Rechercher "PIXPRO Remote Viewer" et Google Play et l'installer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer

iOS (Download on the App Store)

Chercher "PIXPRO Remote Viewer" sur l'App Store et l'installer.

https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8

2 Connect the smart device

Wi-Fi connection (Android System and iOS System)

1. Press the power button to turn the camera on.
2. Enable the Wi-Fi feature of your smart device to automatically search surrounding hotspots.
3. Select "PIXPRO-SL10_XXXX", and input the password [12345678]. (The camera's SSID and password are located on the back side of the battery cover.)

- To maintain a connection, please keep the camera within 10 meters (32.8 feet) without signal shielding interference.
- To optimize Wi-Fi performance, please turn off programs running in the background on your smart device.

NFC Connection (Android System)

1. Enable the NFC of your smart device.
2. Use your smart device to slightly touch the NFC mark on the camera. The APP will open automatically.

- The NFC feature will be available only when your smart device's screen lock is unlocked.

2 Connecter l'appareil intelligent

Connexion Wi-Fi (Système Android et système iOS)

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche l'appareil photo.
2. Activez la fonction Wi-Fi de votre appareil intelligent pour rechercher automatiquement les hotspots situés à proximité.
3. Sélectionnez "PIXPRO-SL10_XXXX" et saisissez le mot de passe [12345678]. (Le SSID et le mot de passe de l'appareil photo sont situés à l'arrière du couvercle de la batterie.)

- Maintenez une distance de moins de 10 mètres (32,8 pieds) entre la caméra et le dispositif intelligent sans aucune interférence de protection des signaux.
- D'optimiser la performance du Wifi, désactiver les programmes de fond qui s'exécutent sur des appareils intelligents.

Connexion NFC (Système Android)

1. Activer le NFC de votre appareil intelligent.
2. Utilisez votre appareil intelligent pour toucher légèrement la marque NFC sur l'appareil photo. L'application s'ouvre alors automatiquement.

- La fonction NFC est disponible uniquement si le verrouillage d'écran de votre appareil intelligent est désactivé.

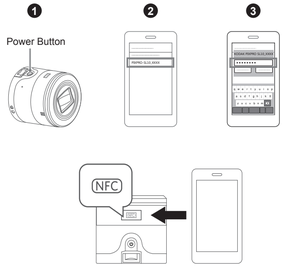

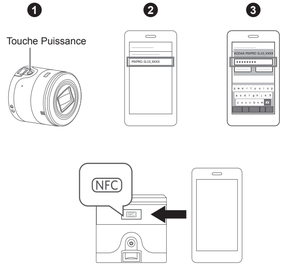

3 Remote Viewfinder

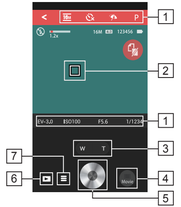

1. Settings
2. Touch focus display
3. Zoom
4. Switching between shooting and record mode
5. Shutter/Movie button
6. Playback
7. Menu

3 Viseur distant

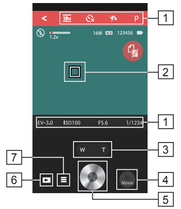

1. Paramètres
2. Affichage tactile
3. Agrandir
4. Commutation entre tir et le mode d'enregistrement
5. Déclencheur/Vidéo bouton
6. Lecture
7. Menu

4 App Operating Instructions

Refer to the "PIXPRO Remote Viewer User Manual" located on the web:

Americas

http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php

Europe

http://www.kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php

4 Instructions de fonctionnement de l'App

Reportez-vous au "Mode d'emploi PIXPRO remote viewer" situé sur le web:

Amériques

http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php

Europe

http://www.kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php

1 Instalación de la aplicación

Por favor descargue la APP (**PIXPRO Remote Viewer**) en su dispositivo inteligente de acuerdo a las siguientes instrucciones e instale siguiendo los avisos en la interfaz de su dispositivo inteligente.

Android Busque “PIXPRO Remote Viewer” en Google Play e instale.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer

iOS Busque “PIXPRO Remote Viewer” en App Store e instale.

https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8

2 Conexión de dispositivos inteligentes

Conexión Wi-Fi (sistema Android y sistema iOS)

1. Presione el botón de encendido/apagado para encender la cámara.
2. Active la función Wi-Fi del dispositivo inteligente para buscar automáticamente los puntos de conexión cercanos.
3. Seleccione “PIXPRO-SL10_XXXX” e introduzca la contraseña [12345678]. (El SSID y la contraseña de la cámara están ubicados en la parte posterior de la tapa de la batería).

- Mantenga una distancia entre la cámara y el dispositivo inteligente menor a 10 metros (32,8 pies) sin interferencias que bloqueen la señal.
- Para optimizar el desempeño del WI-Fi cierre todos los programas que se estén ejecutando en segundo plano en su dispositivo inteligente.

Conexión NFC (sistema Android)

1. Active NFC en el dispositivo inteligente.
2. Utilice el dispositivo inteligente para tocar suavemente la marca NFC ubicada en la cámara. La aplicación se abrirá automáticamente.

- La función NFC estará disponible solo cuando la pantalla del dispositivo inteligente se encuentre desbloqueada.

3 Visor remoto

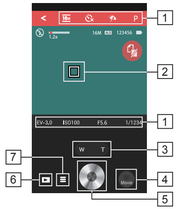

1. Configuración
2. Visualización del foco táctil
3. Acercamiento
4. Cambiar entre el modo de disparo y el modo de grabación
5. Botón del obturador/película
6. Reproducción
7. Menú

4 App Operating Instructions

Consulte el “Manual del usuario de PIXPRO Remote Viewer” disponible en la web:

Américas

http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php

Europa

http://www.kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php

1 Instalar aplicativo

Baixe o aplicativo (**PIXPRO Remote Viewer**) para seu dispositivo inteligente de acordo com as instruções abaixo e instale seguindo as mensagens do interface em seu dispositivo inteligente.

Android Procure “PIXPRO Remote Viewer” em Google Play e instale-o.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer

iOS Procure “PIXPRO Remote Viewer” na APP Store e instale-o.

https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8

2 Conecte o dispositivo inteligente

Conexão Wi-Fi (sistema Android e sistema iOS)

1. Pressione o botão de energia para ligar a câmera.
2. Habilite o recurso de Wi-Fi do dispositivo inteligente para procurar automaticamente pontos de acesso ao redor.
3. Selecione “PIXPRO-SL10_XXXX “, e insira de senha [12345678]. (O SSID da câmera e senha estão localizados na parte de trás da tampa da bateria.)

- Por favor, mantenha a distância entre a câmara de ação e o dispositivo inteligente em menos de 10 metros (32,8 pés), sem a interferência da proteção do sinal.
- Para otimizar o desempenho Wi-Fi, encerre os programas executadas em segundo plano em seu dispositivo inteligente.

Conexão NFC (sistema Android)

1. Habilite o NFC do dispositivo inteligente.
2. Use seu dispositivo inteligente para tocar levemente a marca NFC na câmara. O aplicativo será então aberto automaticamente.

- O recurso NFC estará disponível apenas quando a tela de bloqueio do seu dispositivo inteligente está desbloqueada.

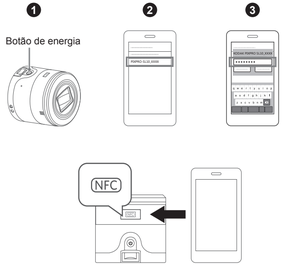

3 Mira Remota

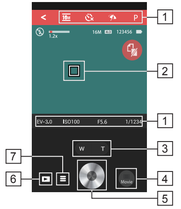

1. Configurações
2. Exibição do foco tátil
3. Zoom
4. Alternar entre o modo de disparo e gravação
5. Botão Obturador/Filme
6. Reproduzir
7. Menu

4 Instruções de funcionamento da App

Consulte o “Manual do Usuário do PIXPRO Remote Viewer” localizado na Web:

Américas

http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php

Europa

http://www.kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php